

Läggningsanvisning för homogena golv - torra utrymmen



Palettene, Pearlazzo, Prestige, Classic Mystique, 2000, XL Pu

Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla rullar och paket har samma batchnummer. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedel, kontakta återförsäljaren eller Polyflor omedelbart. Inget ansvar tas för visuella tillverkningsfel efter att produkten har installerats. Vid komplettering med en annan batch kan färgskillnader uppstå. Produkt- och batchnummer finns på rullarna/paketerna.

Acklimatisering

Det är viktigt att produkten inte utsätts för stora temperaturskillnader före, under och efter läggning. Golvet och limmet ska förvaras minst ett dygn i det rum där de ska monteras, med en konstant temperatur mellan 18 – 26°C med en relativ fuktighet mellan 40 – 60%. Det är viktigt att rullarna förvaras stående för att undvika intrycksmärken. Vintertid ska man utöka acklimatiseringstiden med helst 2 till 3 dygn.

Rekommendationen är att plattor förvaras max. 5 paket på höjden, inte längs med yttervägg och att paketerna öppnas i ena änden. Vid rullvara; rulla ut våderna, gärna dagen före, men minst några timmar innan läggning så att golvmaterialerna acklimatiseras före installation.

En jämn temperatur före, under och efter installation är viktigt för slutresultatet. Det får inte vara större förändringar i temperatur eller luftfuktighet under den första veckan efter installation så att limmet kan torka ut helt före belastning.

Montering

I enlighet med gällande avtalsnormer är det byggherrens ansvar att tillhandahålla ett tillräckligt torrt underlag till golvläggarens förfogande vid avtalad tidpunkt. Relativa fuktigheten (RF) får enl. gällande Hus AMA inte överstiga 85% RF i underlag av betong, 12% i spånskiva utan golvvärme och 8% med golvvärme. Detta fuktvärde gäller endast byggfukt

och inte tillskjutande fukt.

Installation av golvet får inte ske vid en temperatur under 18°C och undergolvet ska ha en temperatur på min. 15°C och vara jämnt sugande. Underlaget ska vara rent, torrt och plant; uppfylla krav enligt gällande Hus AMA klass B. Observera att fläckar av färg, olja, markeringar av tuschpennor och dyl. måste tas bort då detta kan ge missfärgningar.

Golvvärme ska anpassas så att ytttemperaturen inte överstiger 27°C, nivåer över detta kan orsaka missfärgning och förändringar i golvets egenskaper. Täck fönster där solen kommer in för att förhindra att värmen torkar ut limmet innan plattorna läggs. Polyflor rekommenderar inte att installera nya golv ovanpå existerande golv. Det bästa undergolvet är slätt, enhetligt och absorberande.

Tänk på att ha bra arbetsbelysning, det är viktigt!

Golv som ska ändvändas är märkta med detta på rullen. Tänk på att alla rullar som ska läggas i samma rum har samma batchnummer. När våderna rullas ut ska ovansidan aldrig ligga direkt mot undergolvet. Alla våder grovkapas och för bästa resultat ska fabrikskanten kantskäras. Våderna läggs omlott och fälls ner med lämpligt verktyg.

Limning

Vik över halva våden och förbered för limning. För korrekt limmetod (beroende på undergolv) och limmängd följ limleverantörens instruktioner och rekommendationer och använd rekommenderad limspridare.

Lägg tillbaka våden i sitt ursprungliga läge genom att rulla tillbaka den, detta minskar risken för luft under golvbeläggningen. Ta omgående bort ev. spill av lim med en fuktig trasa. Börja med att välta tvärs över våderna för att få ut all luft under golvbeläggningen och för att trycka ner golvet mot limmet. Välta därefter längs med våderna.


Vid läggning med uppvikt sockel; Markera uppvikets höjd på väggen och sprid limmet på väggen till strecket med tandad spackel (anpassad limmängd efter underlag) alternativt använd godkänd dubbelsidig tejp för uppvik, typ UZIN Remur. Nylagda golv får inte belastas tyngre innan limmet torkat, normalt 7 dygn. Golv med visuella fel ska aldrig installeras.

Plattor

Vid läggning av vinylplattor följs samma riktlinjer som läggning av rullvara. Mönstret på olika plattor kan variera, detta är särskilt utmärkande vid marmorerat mönster. För att undvika ytor på golvet med mer eller mindre mönstring rekommenderas att blanda plattor från flera paket. Plattorna läggs sedan vinkelrätt mot varandra (schackmönster).

Plattor med riktningfritt mönster kan läggas i samma riktning, vinkelrätt i ett rutmönster eller i förband. Börja med att rita upp rummets mittlinje som plattorna ska följa. Eventuell avslutning mot vägg avgör om mittlinjen måste flyttas för att säkerställa att plattan mot väggen blir större än en halv plattstorlek. Det kan vara bra att rita flera linjer på golvet för att säkerställa att plattorna följer raka linjer.

Att lägga efter en lång mittlinje kan vara svårt och leder ofta till felaktigheter. För att minimera detta problem kan nedan alternativa läggningmetod användas:

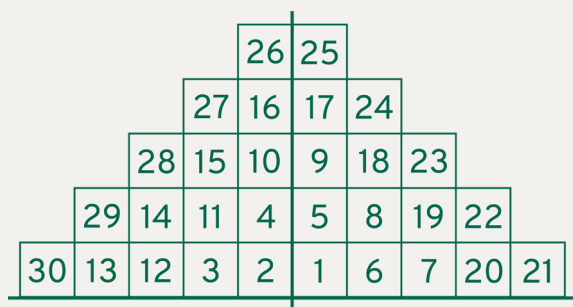

Observera: Undvik att limma för stora ytor åt gången, det kan resultera i sämre vidhäftning av plattorna och synliga limränder i golvet.

Golvet ska vältas efter läggning men innan limmet torkar. Det rekommenderas att varmsvetsa alla plattor i storleken 608 x 608 mm.

Svetsning

Dagen efter, eller tidigast 24 timmar efter att golvet limmats

kan fogarna fräsas. Detta kan göras antingen manuellt med lämpligt verktyg eller med en elektrisk fogfräs. Spåret ska aldrig gå djupare än 2/3 av golvets tjocklek. Om golvbeläggningen läggs ovanpå ett stegljudsdämpande underlag, såsom Polyflor Acoustifoam, är det viktigt att frässpåret inte går så djupt att det når underlaget.

Rengör från damm och smuts före svetsning. Om inget annat överenskommit, använd en färgmatchad tråd och testa svetsningen på en spillbit. När man uppnått korrekt inställning av värme och har provsvetsat kan svetsning av golvet påbörjas. Använd en Mozartkniv el. liknande för att skära bort halva svetstråden direkt efter svetsningen, medan tråden fortfarande är varm. Renskär sedan skarven när svetstråden är kall.

Generellt

Polyflor rekommenderar lim från erkända leverantörer. Fråga alltid limleverantören för råd om vilket lim som rekommenderas vid resp. läggning eller se vår globala limrekommendation under *Övriga dokument* på vår hemsida.

Efter att golvet har lagts ska det täckas för att undvika skador från tung utrustning, möbler eller annat arbete som ska slutföras på golvet efter läggning.

Observera: Tejp på golvet kan orsaka permanent missfärgning om den sitter kvar på golvet under en längre tid.

Alla fötter på möbler, bord och stolsben ska vara mjuka och skydda golvet för att förhindra repor på ytan.

Byggstädning

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller, för större ytor, med en golvvårdsmaskin med vattensug och röd rondell.

Vid mer krävande rengöring rekommenderas att använda en skurmaskin med röd rondell och ett neutralt, eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, beroende på mängden smuts. Skölj därefter golvet flera gånger tills dess att ytan är helt ren och neutraliserad.

Att tänka på

Rullhjul på kontorsstolar och möbler ska vara i ljus färg och av typen dubbla mjuka gummihjul (typ W i hänvisning till EN 12529).

I de flesta fall kommer den givna läggingsanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.