

Läggningsanvisning för Polyflor QuickLay



Geotone QuickLay, Polysafe QuickLay

QuickLay är ett lösläggingsbart golv som kan installeras utan användning av lim på många olika typer av undergolv med upp till 97% RF.

- QuickLay förenklar läggingsprocessen eftersom ingen hänsyn behöver tas till fuktiga och förorenade undergolv.
- Lämpliga undergolv kan vara betong, avjämningsmassa eller träbaserade panelprodukter som har installerats i enlighet med svensk standard.
- QuickLay kan användas både som ett tillfälligt eller permanent golv.
- Undergolv ska vara fasta och jämna.
- QuickLay kan monteras ovanpå befintligt vinylgolv.
- QuickLay kan läggas över befintliga epoxibeläggningar eller målade betonggolv där golvytan är utan sprickor och där en effektiv fuktspärr är etablerad.
- QuickLay kan monteras på ny betong eller avjämningsmassa med relativ luftfuktighet upp till 97 % RF och där en effektiv fuktspärr är installerad. (Undergolv med inbyggd värme måste ha fuktvärden under 90 % RF.)

Kontrollera att färgnummer och kvantiteter stämmer enligt beställning och att rullarna är oskadade. Det är viktigt att kontrollera att alla rullar har samma batchnummer, om detta är beställt. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedel, kontakta återförsäljaren eller Polyflor omedelbart. Inget ansvar tas för visuella tillverkningsfel efter att produkten har installerats. Vid mottagning av rullar på monteringsplatsen är det viktigt att rullarna förvaras stående och enligt instruktionerna markerade på rullen. Temperaturen ska vara min. 18°C i minst 24 timmar före installation. För att uppnå bästa resultat bör klimatförhållandena på installationsplatsen vara enligt Polyflor Nordics rekommendationer. En jämn temperatur mellan 18–27°C i 24 timmar före montering och 24 timmar efter montering.

Acklimatisering

QuickLay kräver acklimatisering innan installation. Acklimatisering ska ALLTID ske på samma plats där montering ska ske för att förhindra dimensionsförändringar. I kalla perioder och när beläggningen har varit i temperaturer lägre än 10°C bör acklimatiseringstiden ökas till minst 48 timmar.

Före montering (golvvärme)

Vid montering där det finns golvvärme i undergolvet ska denna vara testad och godkänd. Den ska vara avstängd i en period på upp till 2 veckor för att säkerställa att undergolvet har nått det rekommenderade fuktvärdet på 90% RF. Relativa fuktigheten i underlaget ska mätas enligt RBK (www.rbk.nu) gällande AMA Hus. Värme i undergolvet bör stängas av och undergolvet svalna helt under en tid, minst 48 timmar, före installation. Golvvärmen ska förbli avstängd under hela installationen och under en period av minst 48 timmar efter installationen. Värmen kan sedan långsamt ökas under flera dagar upp till normal temperatur. Den maximala temperaturen i undergolvet får inte överstiga 27°C.

QuickLay Tape

Två rullar QuickLay Tape medföljer varje rulle golv. Tejpen ska användas längs alla väggar och under alla fogar. Se till att undergolvet är rent och fritt från fett och lösningsmedel före montering av tejpen. Porösa och mycket absorberande undergolv kan behöva primas.

För att upprätthålla garantin av QuickLay är det endast tillåtet att använda QuickLay Tape vid montering.

Förberedelse för läggning

Området där golvet ska läggas ska vara röjt och redo för nytt golv. Ta bort all smuts och dammsug hela golvet. Kontrollera undergolvet skick och utför reparationer vid behov. Porösa och mycket absorberande undergolv kan behöva primas

innan applicering av QuickLay Tape. Slipa betong och avjämningskikt för att få bort alla oönskade ojämnheter. Dammsug igen innan våderna läggs ut. Bra arbetsbelysning är viktigt för att säkerställa ett bra slutresultat.

Observera: Att starta en golvläggning anses i många fall som en acceptans för att förutsättningarna är lämpliga för att lägga golvbeläggningen.

Placering av våder

I vissa fall kan arkitekten ha föreskrivit åt vilket håll våderna ska ligga. Om så är fallet, montera beläggningen enligt beskrivningen om denna är professionellt utförd. Om det finns behov av en fog ska den placeras så att man undviker att den hamnar i en dörröppning. I rum med stora fönster rekommenderas att lägga våderna i fönstrets riktning för att minimera fogens synlighet.

Utrullning av våder

Polyflor rekommenderar att golvet rullas ut med framsidan uppåt. Säkerställ så att ytan inte blir skadad, och grovkapa sedan mattan till önskad storlek. Med ett övermått på minst 75 mm i varje ände av längderna, rekommenderas att våderna får ligga i minst 24 timmar för aklimatisering i en enhetlig temperatur mellan 18°C och 27°C.

Montering av Tape

QuickLay Tape är dubbelhäftande och ska användas längs alla väggar och i alla fogar. Papperet på tejpen tas bort först efter att våderna är helt tillpassade men före det att skarvarna ska fräsas.

Uppvik

QuickLay är lämplig för montering med uppvik, men då endast i torra utrymmen och utrymmen utan golvbrunn. Tillvägagångssättet är detsamma som vid vanlig läggning med uppvik: QuickLay Tape monteras på golvet och lämplig uppvikstejp monteras på väggen innan läggningen påbörjas. Golvmaterialet värms så att den kan monteras i golv- och väggvinkel och svetsas på samma sätt som andra homogena golvbeläggningar. Om så önskas kan hålkälslist användas, men detta är inget krav.

Observera: En förutsättning är att undergolvet är plant och utan ojämnheter vid montering av Quicklay med uppvik.

Anpassning av första längden

Lägg ut den första våden längs väggen, ca 15 mm från väggen.

Justera våden så att den är vinkelrät mot båda väggarna (bild 1.)




Beroende på fördjupningar och ojämnheter längs väggen bör en ritsskärare användas för att markera väggens profil. Ritsskäraren ska justeras så att den markerar den största fördjupningen i väggen. Håll ritsskäraren med nålen direkt ner mot golvytan och vinkelrätt ut från väggen för att kunna överföra väggprofilen till golvbeläggningen (bild 2).



QuickLay Tape ska användas längs alla väggar och under alla skarvar, placera den 2 mm från väggarna (bild 3).

Med denna metod kommer alla ojämnheter i väggen att återges korrekt till golvbeläggningen. Om den ritsade linjen är svår att se på grund av färg eller mönster kan kritpulver kan användas för att markera linjen bättre. Flytta våden en bit bort från väggen och använd en kniv med krokblad för att skära mattan efter den ritsade linjen. Flytta försiktigt tillbaka våden till väggen, kontrollera passformen och gör mindre justeringar vid behov. När våden är anpassad till väggen, använd en penna och markera den motsatta vådkanten till undergolvet (linje A-B i bild 4).

I mitten av rummet, gör en linje både på undergolvet och golvbeläggningen som är vinkelrätt mot vådkantens linje (linje C-D i bild 4).

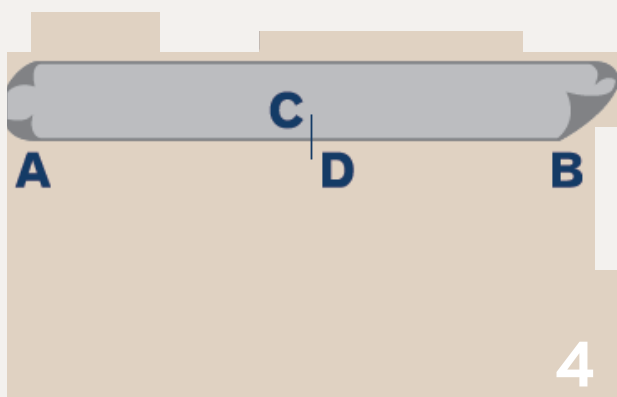

Håll fast beläggningens kanten längs linjen A-B och dra våden från gavelväggen så att den ligger fri. Justera ritsskäraren så att den har samma avstånd som linjen C-D (bild 5).



Markera gavelprofilen med ritsskäraren enligt tidigare beskrivning och gör det samma på motsatt gavelvägg.

Fogar

Att kantskära är en förutsättning för en framgångsrik svetsning. Efter att alla våder är lagda ska alla fogar svetsas.

Efter montering

Polyflor QuickLay kan tas i bruk direkt efterläggning. Eftersom detta golv kan installeras tidigare i byggprocessen, än ett traditionellt limmat golv, bör en bedömning av lämplig täckning av golvet göras för att skydda golvet.

Observera: Tejp på golvet kan orsaka permanent missfärgning om den sitter kvar på golvet under en längre tid.

Byggstädning

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet när sand eller små stenar fortfarande finns kvar på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller, för större ytor, med en golvvårdsmaskin med vattensug och röd rondell.

För mer krävande rengöring rekommenderas att använda en golvvårdsmaskin med röd rondell och ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel, beroende på smutsen. Golvet ska sedan rengöras med rent vatten flera gånger tills ytan är neutraliserad.

Att tänka på

Länkhjul på stolar och möbler ska vara ljusa, dubbla, mjuka gummi-hjul (typ W enligt EN 12529).

I de flesta fall kommer den givna läggningssanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. 0300-15820, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.