Läggningsanvisning för Textila plattor

Vital, Diversity, Elemental Collection, Vapour, Strobe, Workspace Loop/Linear, Sirocco, Toccarre

Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla paket har samma batchnummer. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart kontaktas. Inget ansvar tas för eventuella fel eller färgskillnader efter att plattorna har lagts. Vid ombeställning med ett annat parti kan färgskillnader uppstå. Produkt- och batchnummer finns på paketen.

Acklimatisering

Det är viktigt att produkten inte utsätts för stora temperaturskillnader före, under och efter läggning. Plattorna och fixeringslimmet ska förvaras minst ett dygn i det rum där de ska monteras, med en konstant temperatur på min. 18°C. I kalla perioder måste man räkna med något längre acklimatiseringstid, gärna 2–3 dagar. Det rekommenderas att förvara max. 5 paket på höjden, inte längs med yttervägg och att förpackningar öppnas i ena änden.

En jämn temperatur före och under montering är viktig för slutresultatet. Det får inte ske några förändringar i temperatur eller luftfuktighet den första veckan efter installationen så att fixeringslimmet torkar ut innan golvet tas i bruk.

Montering


Relativa fuktigheten i underlaget ska mätas enligt RBK (www.rbk.nu) gällande AMA Hus. Rekommenderade fuktvärden är max. 85% RF i underlag av betong, max. 12% i spånskiva utan golvvärme och max. 8% med golvvärme. Installation av golvet får inte ske vid en temperatur under 18°C. Undergolvet ska vara jämnt, lägst Klass A (AMA Hus 21 tabell 43.DC), ha en temperatur på min. 15°C, vara rent, torrt och fritt från färg- och oljefläckar (och dyl.) innan montering kan ske.

Om fixeringslim ska användas så tänk på att täcka för fönster där solen kommer in för att förhindra att värmen torkar ut fixeringslimmet innan plattorna läggs.

Det bästa undergolvet är slätt, enhetligt och absorberande. Alla paket som används i samma rum har samma batchnummer. **Tänk på att ha bra arbetsbelysning, det är viktigt!**

Börja med att dra en mittlinje i rummet så att plattorna följer linjen, använd gärna krita eller penna. Eventuell avslutning mot sidoväggar avgör om mittlinjen måste flyttas för att säkerställa att plattor mot väggar blir en halv storlek större. Det kan vara bra att rita flera linjer på golvet för att säkerställa att plattorna följer raka linjer.

Att skapa en lång mittlinje kan vara svårt och leder ofta till felaktigheter. För att minimera detta problem kan denna alternativa läggningsmetod användas:

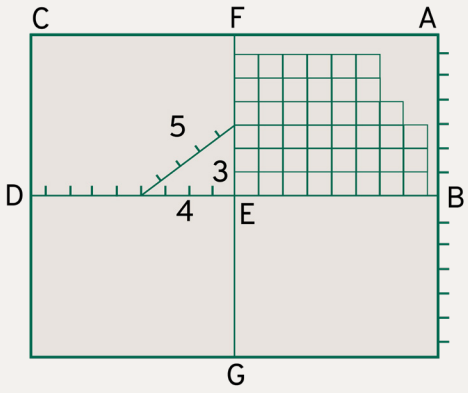

D till B är inställd som mittlinjen medan F till G är inställd som mittlinjen tvärs över rummet. Detta innebär att plattor kan läggas i ett fält i taget. Kom ihåg att F till G måste vara exakt 90 grader mot mittlinjen D till B.

Det är viktigt att plattorna läggs ner med samma tryck mot varandra. Kontrollera ofta att skarvarna är täta men inte så täta att de pressas mot varandra. Toleranskraven på storlek gör att plattor som läggs med olika tryck kan komma ur vinkel och därmed börja tanda.

När plattor med skuren lugg monteras är det viktigt att garn borstas bort från kanterna så att det inte blir kvar i skarvarna.

Plattor läggs normalt i schakmönster, en mot norr och en mot väst. Det går även att lägga plattorna i samma riktning så att det blir ett enhetligt mönster. De olika möjligheterna finns markerade på paketen.

Montering och demontering där golvet ska återanvändas
Genom RE:USE kan textila plattor demonteras och återanvändas i en annan byggnad eller rum.

Det finns två alternativ att fästa golvet vid läggning;

Alternativ 1: Textila plattor kan limmas med ett fixeringslim. Detta är ett lim som gör det enkelt att byta ut plattor oavsett om de ska förnyas, är slitna eller skadade. Följ limleverantörens instruktioner och rekommendationer för användning av limmet och applicera det med den rekommenderade rullen eller annat lämpligt verktyg. Förbrukningen kommer att variera med undergolvets uppsugningsförmåga. Låt limmet torka ut helt före läggning. Detta minimerar risken för att limrester fastnar på baksidan av plattorna vilket kan skapa problem vid framtida lagring och återbruk. Om för mycket lim appliceras kommer plattorna att fastna hårdare mot undergolvet och försvåra ev. byte av plattor senare.

Vissa plattor med textilbaksida kräver ett annat lim för att användas än för plattor med bitumenbaksida. Kontakta din limleverantör för rekommendationer.

Alternativ 2: Textila plattor kan installeras med Fix4Tiles tejplappar. Med denna installation låses plattorna ihop med varandra men inte mot undergolvet. Fix4Tiles är en enkelsidig tejplapp som fästs mot baksidan av plattorna i varje hörn av 4 plattor. Maximal sammanhängande installationsyta vid montering med Fix4Tiles är 100 m². Vid installation på större ytor krävs föregående godkännande från Polyflors tekniker.

Storlek plattor	Åtgång Fix4Tiles
500 x 500 mm	5 st/kvm

Plattor med visuella fel eller defekter ska aldrig monteras.

Generellt
Efter att golvet har lagts ska det täckas för att undvika skador från tung utrustning, möbler eller annat arbete som ska slutföras på golvet efter läggning.

Byggstädning
Ta bort all lös smuts och städa med en dammsugare. Använd om möjligt en elektrisk mattborste med roterande borstar för att ta bort damm och partiklar från mattan. **Observera:** Högluggade mattor med ett djup på 2 cm eller mer bör dammsugas med ett plant munstycke eftersom roterande borstar kan skada garnfibrerna.

Att tänka på
I de flesta fall kommer den givna läggningsanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, **tel. 0300-15820, info@polyflor.se** eller vår hemsida **www.polyflor.se.**