

Läggingsanvisning Mat.Works Treadloc 25

Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla varor är utan skador. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart kontaktas. Inget ansvar tas för eventuella fel eller färgskillnader efter att varorna har monterats. Vid ombeställning med ett annat parti kan färgskillnader uppstå.

MONTERING


Treadloc 25 kan monteras antingen i schackmönster eller i linjärt mönster.

Schackmönster

Detta rekommenderas i områden där trafik kommer från flera olika håll.

Linjär läggning

Detta rekommenderas i områden där all trafik kommer från en sida in på mattan.

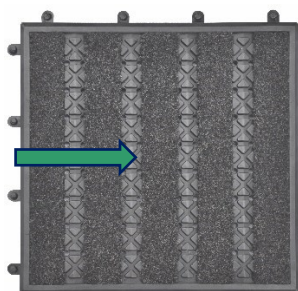


Två av sidorna har anslutande kopplingsbeslag och två är utan. Dessa kopplingsbeslag kan flyttas eller tas bort vid behov. Det behövs inget lim vid montering. För att mattan ska fånga upp så mycket smuts som möjligt rekommenderas att den installeras så att textilremsorna ligger tvärs emot trafikriktningen som går över mattan, vilket pilen på bilden ovan visar.

Om Treadloc 25 ska installeras i en brunn är det viktigt att hitta mittlinjer så att plattor av samma storlek kan ansluta mot alla kanter. Lämna en 1 mm öppning längs kanterna för expansion.

Vid montering läggs intilliggande platta över kopplingsbeslaget och slås på plats med en hammare. Ofta kan det vara en fördel att använda en slagbit mellan plattorna och hammaren för att fördela trycket så att plattorna kopplas ihop med alla beslagen längs kanten. Plattorna justeras till önskad storlek med en vass kniv.

Om plattorna ska läggas på ett befintligt golv kan en övergångslist monteras längs kanten för enklare övergång till mattan, för vagnar och liknande.

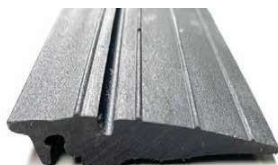

Övergångslisten kopplas enkelt till Treadloc 25 med kopplingsbeslagen som finns längs ändarna på plattorna. Om det inte finns några kopplingsbeslag på de sidor du vill ha övergångslisten kan dessa enkelt klickas på.



Vid behov av hörn monteras dessa på samma sätt och har måttet 125x125mm.

BYGGSTÄDNING

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Om det är möjligt, använd gärna en dammsugare med borstvalmunstycke.

ATT TÄNKA PÅ

I de flesta fall kommer den givna läggingsanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. 0300-15820, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.